Solo

Sistema de Som TV

Manual do Proprietário

Índice

Informação de segurança

Introdução

Obrigado... 6
Desembalar o produto ... 6

Instalação do Sistema

Passo 1: Colocar o sistema ... 7
Passo 2: Ligar o sistema Solo à alimentação elétrica ... 8
Passo 3: Escolher o tipo de cabo áudio a utilizar ... 9
Passo 4: Ligar o cabo áudio ao sistema Solo ... 10
Passo 5: Ligar a outra extremidade do cabo áudio à sua TV ... 12
Passo 6: Colocar a sua TV sobre o sistema Solo. ... 13
Passo 7: Verificar as suas definições de TV ... 14
Passo 8: Verificar o som ... 15

Ligações de Configurações alternativas

Quanto utilizar uma ligação alternativa ... 16
Ligar a uma saída áudio de box de TV ... 16
Ligar a uma saída de auscultadores de TV ... 17
Ligar múltiplos equipamentos ao sistema Solo ... 18

Funcionamento

Telecomando ... 19
Indicador de estado do sistema ... 19
Diminuir os sons graves ... 20
Telecomando universal opcional ... 20
Utilizar um comando de terceiros ... 20

Cuidados e manutenção

Resolução de problemas ... 21
Substituição da pilha do telecomando ... 22
Limpeza ... 22
Serviço de Assistência a Clientes ... 23
Garantia Limitada ... 23
Informação técnica ... 23

Por favor leia este guia

Reserve tempo para seguir com atenção as instruções neste guia do proprietário. Irão ajudá-lo a instalar e usar o seu sistema adequadamente, bem como desfrutar das suas características avançadas. Guarde este guia para referência futura.

Todos os produtos Bose têm de ser usados de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais.

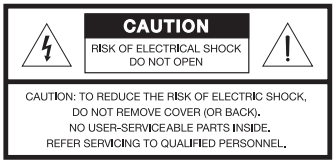
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

O símbolo com um raio de trovoada dentro de um triângulo equilátero alerta o utilizador para a presença de material não isolado, com tensão elétrica perigosa, no interior da caixa do sistema, a qual pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, conforme marcado no sistema, destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção contidas neste guia.

AVISO: Este produto contém material magnético. Contate o seu médico se tiver dúvidas sobre se este pode afetar a operação do seu dispositivo médico implantável.

AVISO: Contém peças pequenas, as quais poderão constituir perigo de engasgue e sufocamento. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.

AVISO:

- Nunca coloque o equipamento numa posição instável. O equipamento pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitos ferimentos, particularmente em crianças, podem ser evitados tomando simples precauções, tais como:
- Usar armários ou suportes recomendados pelo fabricante do equipamento.
- Usar apenas mobiliário que possa suportar o equipamento de forma segura.
- Assegurar que o equipamento não fica para além da margem do mobiliário de suporte.
- Não colocar o equipamento em mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem prender adequadamente o mobiliário e o equipamento a um suporte adequado.
- Não colocar o equipamento sobre tecidos, ou outros materiais, colocados entre o equipamento e o mobiliário de suporte.
- Educar as crianças sobre os perigos de subir ao mobiliário para alcançar o equipamento ou os seus comandos.
- Se duvidar da sua capacidade para montar o seu televisor ou instalar este produto em segurança, contacte um técnico profissional para o fazer.

AVISO: Permitir que as crianças empurrem, puxem ou subam para cima de um televisor ligado a este equipamento pode fazê-lo cair, resultando em ferimentos pessoais ou morte. Para mais segurança e estabilidade, certifique-se de fixar o televisor utilizando um dispositivo de anti queda adequado.

Informação de segurança

AVISO:
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade.
- Não exponha este equipamento a gotejamento ou a salpicos, nem coloque sobre ou perto dele objetos com líquidos, tais como jarras. Tal como com quaisquer produtos eletrónicos, tenha cuidado para não entornar líquidos para dentro de qualquer parte do sistema. Os líquidos podem provocar uma avaria e/ou risco de incêndio.
- Não coloque fontes de chama viva, tais como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.

AVISO:
- Mantenha as pilhas do comando longe de crianças. Poderão causar incêndio ou queimadura química, se forem tratadas de forma errada. Não recarregue, desmonte ou aqueça a mais de 100°C (212°F) ou incinere. Desfaça-se das pilhas de forma responsável. Substitua apenas por uma pilha de tipo e número de modelo corretos.
- Não ingira a pilha, pois existe perigo de queimadura química. O comando fornecido com este produto contém uma pilha tipo moeda/célula. Se a pilha tipo moeda/célula for engolida pode provocar graves queimaduras em apenas 2 horas e pode provocar morte. Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas das crianças. Se o compartimento das pilhas não fechar de forma segura, pare de utilizar o produto e mantenha-o afastado das crianças. Se achar que a pilha possa ter sido engolida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo procure imediatamente um médico.
- Perigo de explosão se a pilha for substituída de forma incorreta. Substitua apenas por uma pilha de lítio de 3 volts CR2032 ou DL2032 aprovada por uma agência (p. ex., UL).

CUIDADO:: Não faça alterações ao sistema ou aos acessórios. Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, conformidade com regulamentos e desempenho do sistema, podendo também anular a garantia.

Notas:
- Nos casos em que a ficha de ligação à tomada de corrente, ou uma extensão de tomadas, for usada como o meio de desligar, tal meio deve permanecer facilmente acessível.
- O produto deve ser usado dentro de portas. Não foi concebido nem testado para ser usado ao ar livre, em veículos de recreio nem em barcos.
- O rótulo do produto encontra-se na parte de baixo ou de trás do produto.

Desfaça-se das pilhas usadas de forma responsável, de acordo com quaisquer regulamentos locais.
Não as incinere.

Este produto está em conformidade com todos os requisitos aplicáveis da Diretiva Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance.

Nomes e Conteúdos de Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos

Nome da peça	Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos					
	Chumbo (Pb)	**Mercúrio (Hg)**	**Cádmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilos Polibromados (PBB)**	**Éter Difenílico Polibromado (PBDE)**
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Colunas	X	0	0	0	0	0
Cabos	X	0	0	0	0	0

0: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogéneos desta peça está abaixo do limite em SJ/T 11363-2006.

X: indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogéneos desta peça está acima do limite em SJ/T 11363-2006.

Instruções de Segurança Importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Acate todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de qualquer fonte de calor, tais como radiadores, grelhas de calor, fogões, ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Proteja o cabo de corrente de ser pisado ou trilhado, particularmente junto às fichas, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
10. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligue este equipamento da tomada de corrente durante uma trovoada ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
12. Procure pessoal qualificado para toda a assistência. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de alguma forma, tal como se o cabo ou a ficha de alimentação tiverem sido danificados, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou humidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

NOTA: Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites de um equipamento digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de rádio frequência, podendo, se não for instalado de acordo com as instruções, causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que não ocorra interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar este equipamento, encorajamos o utilizador a tentar corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a orientação ou posição da antena recetora.
- Aumentar a distância entre este equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de parede ligada a um circuito elétrico diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do utilizador usar este equipamento.

Está em conformidade com as especificações da Classe B da lei canadiana ICES-003.

Preencha e guarde para referência futura

O número do modelo e o número de série podem ser encontrados no painel inferior do equipamento.

Nº. de série: _____

N.º do modelo: _____

Data de compra: _____

Sugerimos que guarde a sua fatura com este guia do proprietário.

DOLBY DIGITAL

Fabricado sob licença dos Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories.

©2013 Bose Corporation. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou de outra forma usada sem autorização prévia por escrito.

Introdução

Obrigado...

Obrigado por escolher o sistema de som Solo TV da Bose® para a sua casa. Este sistema de altifalante discreto e com estilo foi pensado para se encaixar por baixo de quase todas as televisões com ecrãs até 32 polegadas e muitas televisões com ecrãs até 42 polegadas. Apresenta um desempenho acústico soberbo que melhorará imenso a sua experiência de ver televisão.

Desembalar o produto

Retire cuidadosamente os elementos da embalagem e confirme que possui todas as peças apresentadas aqui:

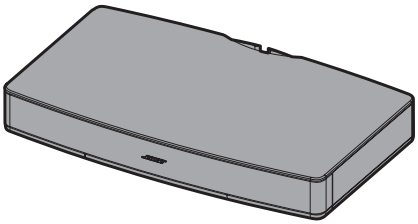

Sistema de som Solo TV da Bose

Telecomando

Cabo elétrico
(É incluído o cabo elétrico adequado à sua região)

Cabo de áudio digital ótico

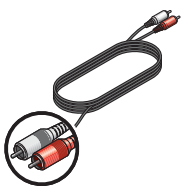

Cabo de áudio estéreo analógico

Cabo de áudio digital coaxial

Se alguma parte do produto parecer danificada, não tente usá-la. Contacte imediatamente o seu fornecedor autorizado Bose ou telefone para o Serviço de apoio a clientes da Bose. Veja a lista de contactos incluída na embalagem para informações de contacto.

Certifique-se que guarda a caixa e os materiais de embalagem. Eles proporcionam o meio mais seguro para transportar ou armazenar o produto.

Passo 1: Colocar o sistema

A. Mude a sua televisão para o lado e rode-a para que possa ver o painel de ligação.

B. Coloque o sistema Solo onde tinha a sua televisão.

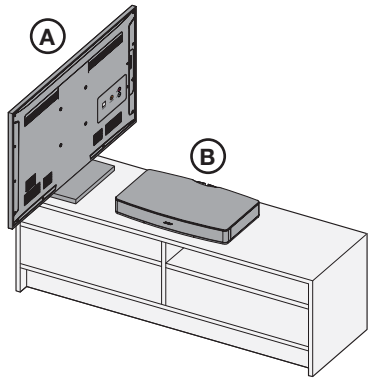

Diretrizes de Posicionamento:

- O sistema Solo da Bose foi concebido para se encaixar por baixo de televisores com peso inferior a 18 kg e bases de largura máxima de 508 mm e profundidade máxima de 260 mm. Muitas televisões de 42" e muitas de 32", bem como mais pequenas cumprem estes requisitos.
- A base do seu televisor deve estar centrada em cima do sistema e não pode ficar para além das suas margens.
- Se a base do televisor for demasiado grande para caber em cima do sistema, coloque o sistema de som noutro local, como numa prateleira aberta debaixo do televisor, mas mantenha-o próximo do televisor para que seja possível ligar o cabo de áudio. Também poderá instalar o seu televisor na parede sobre o sistema.
- Se colocar o sistema de som num armário, ou numa prateleira, posicione a parte da frente do sistema tão próximo quanto possível da parte da frente da prateleira para obter o melhor desempenho de áudio.

Nota: Colocar o sistema num canto, num armário ou numa prateleira pode fazer com que o áudio do sistema pareça pesado ou tenha uma fraca qualidade de graves. Para diminuir os graves, consulte “Diminuir os graves” na página 20.

CUIDADOS:

- NÃO coloque um televisor tipo CRT sobre este sistema. O sistema não foi concebido para utilização com este tipo de televisor.
- Permitir que a base do seu televisor fique para além das margens deste sistema de som aumenta o risco de o televisor cair, podendo resultar em ferimentos.
- Se colocar o sistema de som encostado a uma parede, certifique-se de que existe, pelo menos, dois centímetros e meio de espaço entre a parede e a parte traseira do sistema.
- Independentemente da posição do produto, certifique-se de que as aberturas de ventilação no painel traseiro não estão bloqueadas.
- Se o seu televisor incluir um dispositivo de anti-queda, instale-o de acordo com as instruções do fabricante e ajuste o fixador conforme indicado depois de colocar o televisor em cima do sistema. Recomenda-se a instalação de um dispositivo de anti-queda ao utilizar um televisor com este produto. Se o seu televisor não incluía um dispositivo de anti-queda, poderá comprar um na maioria das lojas de eletrodomésticos.

Instalação do Sistema

Passo 2: Ligar o sistema Solo à alimentação elétrica

A. Ligue uma das extremidades do cabo elétrico ao conector de entrada de corrente CA.

B. Ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica CA (de rede).

Alguns momentos depois de o ligar à corrente, o sistema emite dois tons indicando que está pronto a ser usado.

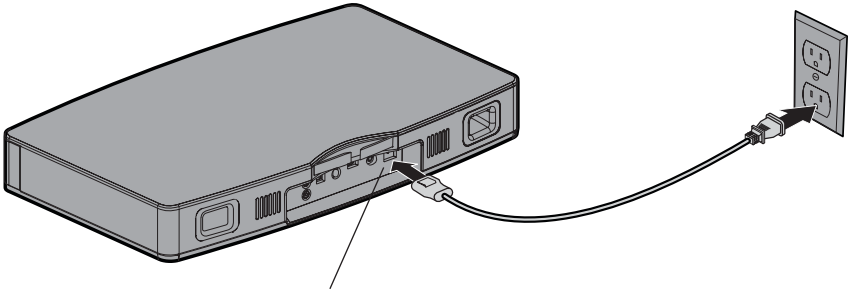

Conector de entrada CA

100-240V~
50/60 Hz
50W

Nota: A Bose recomenda usar um protetor de segurança contra picos de corrente em todos os equipamentos eletrónicos. Variações de tensão e picos de corrente podem danificar componentes em qualquer sistema.

Passo 3: Escolher o tipo de cabo áudio a utilizar

Na parte de trás da sua televisão, procure uma das seguintes ligações de saída de áudio e localize o cabo para aquela que deseja utilizar. Consulte o diagrama de desembalar na página 6.

Escolha apenas uma ligação
Audio OUT (saída de som)

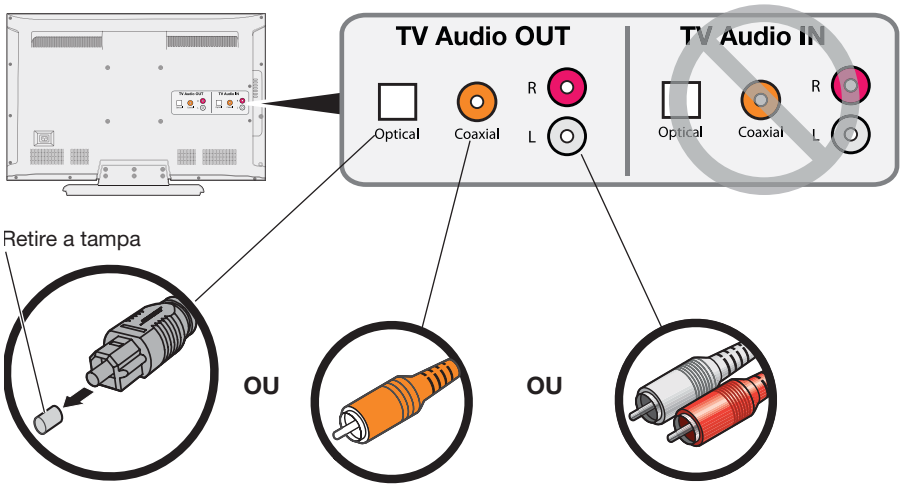

Áudio digital ótico

- Uma saída de áudio digital que transfere dados digitais através de um cabo de fibra ótica.
- Se disponível, use esta conexão para um melhor desempenho de áudio.

Áudio digital coaxial

- Uma saída de áudio digital que transfere dados digitais através de um cabo coaxial de 75 ohms.
- Use esta conexão, se não estiver disponível uma saída ótica.

Áudio estéreo analógico

- O tipo mais comum de saída de áudio onde os canais esquerdo e direito são ligados separadamente.
- Use esta ligação se não estiverem disponíveis saídas de áudio digitais.

Sugestão: Se a sua televisão não tiver saídas de áudio, pode utilizar as saídas de áudio de outro equipamento. Por exemplo, se estiver ligada uma box de cabo ou satélite à sua televisão, pode ligar as saídas de áudio desse equipamento ao sistema Solo. Consultar “Ligações de Configurações Alternativas” na página 16 para conhecer outras formas de ligar o sistema de som de televisão Solo.

Passo 4: Ligar o cabo áudio ao sistema Solo

Sugestão: Se selecionar o cabo de áudio digital ótico, consulte “Instruções importantes para ligações de cabo ótico” na página 11.

A. Ligue uma extremidade do cabo de áudio selecionado ao conector **Audio IN** correto no sistema Solo.

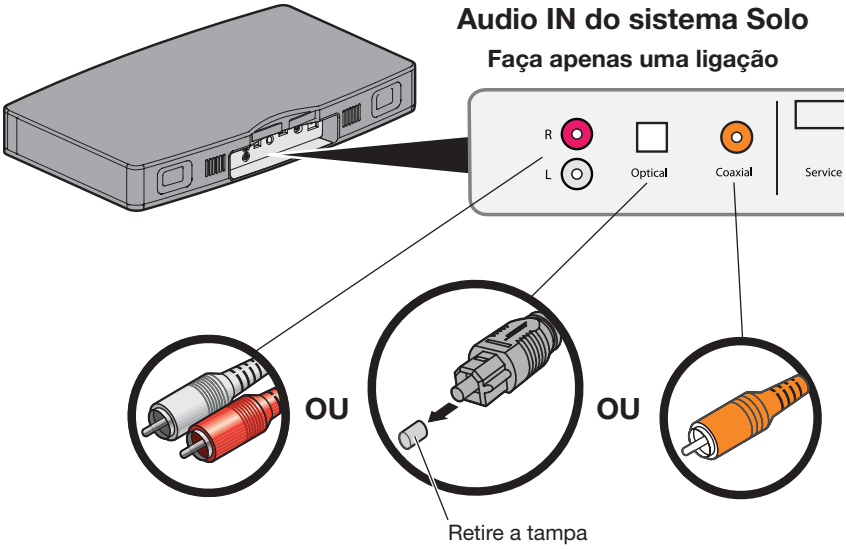

B. Se desejar, pode fazer passar o cabo para trás da abraçadeira aperta-cabos incorporada.

(Cabo ótico apresentado apenas como exemplo).

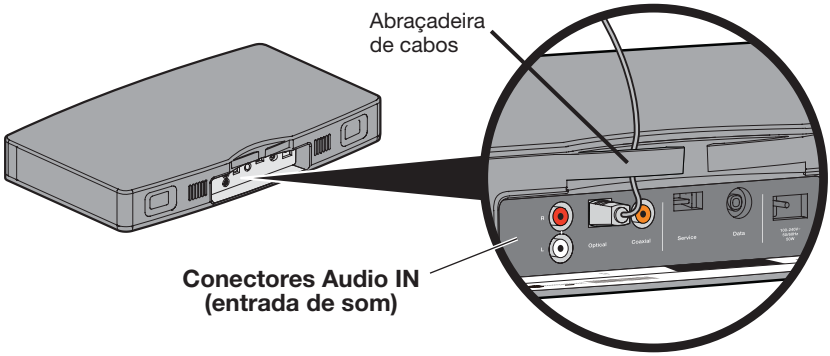

Instruções importantes para ligações de cabo ótico

1. Remova a capa de proteção de ambas as extremidades do cabo.

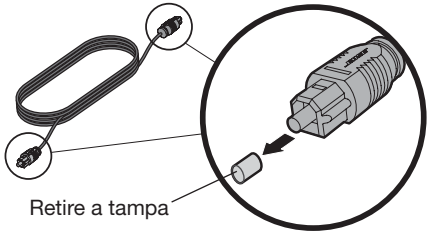

2. Segure a ficha do cabo ótico como mostrado Ⓐ. Alinhe a ficha com o conector ótico e insira a ficha com cuidado Ⓑ.

Nota: O conector tem uma porta articulada que se desvia quando insere a ficha.

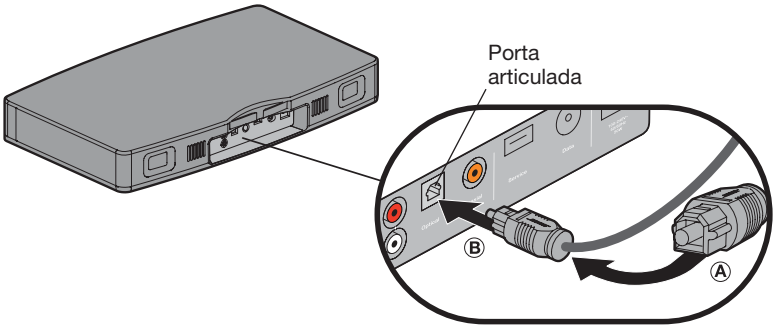

CUIDADO: Inserir a ficha com a orientação errada pode danificar a ficha e/ou o conector.

3. Com firmeza, empurre a ficha para dentro do conector até ouvir ou sentir um clique.

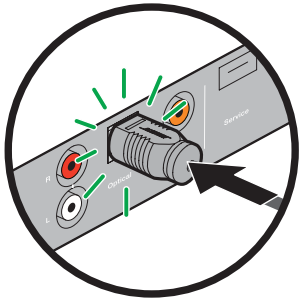

Instalação do Sistema

Passo 5: Ligar a outra extremidade do cabo áudio à sua TV

A. Descubra as ligações **Audio OUT**na sua televisão.

B. Ligue a outra extremidade do cabo áudio ao conector **Audio OUT** correto.

CUIDADO: Se utilizar um cabo áudio digital ótico, certifique-se de que segura a tomada na posição correta em relação ao conector Audio OUT na sua televisão. Poderá ter de rodar a tomada para outra posição que não seja como a que utilizou para o sistema Solo.

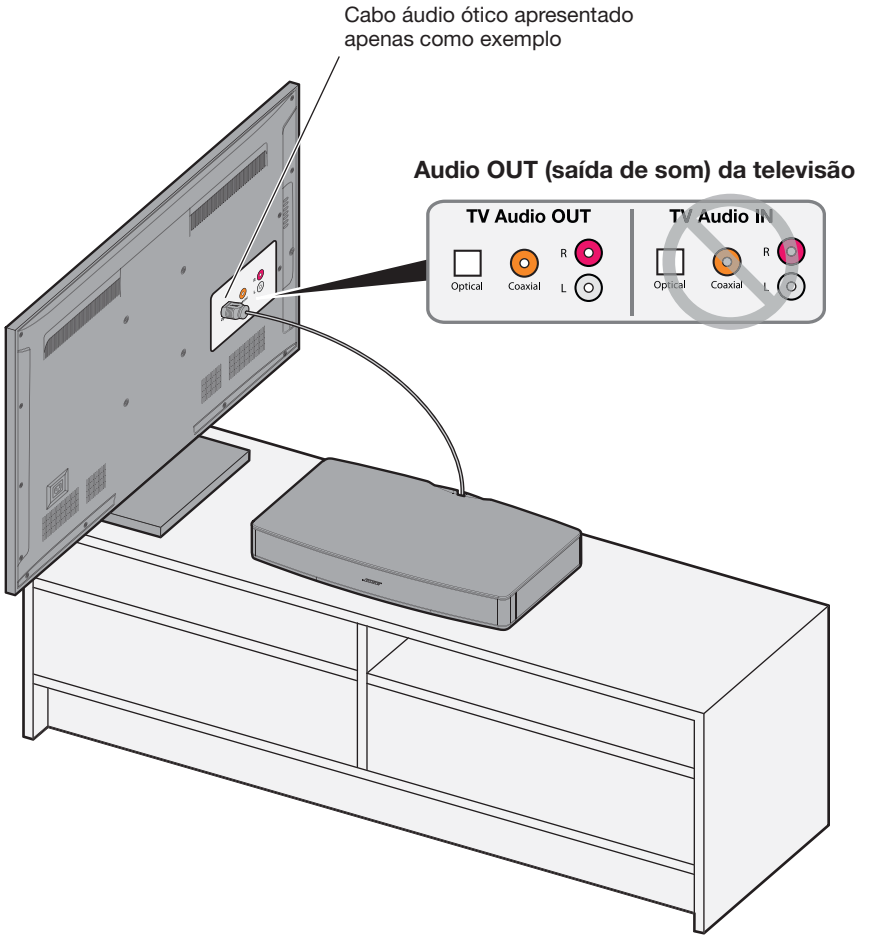

Passo 6: Colocar a sua TV sobre o sistema Solo.

Coloque a sua TV sobre o sistema Solo, certificando-se que o suporte de TV está centrado no topo do sistema. Consulte “Diretrizes de posicionamento:” na página 7.

CUIDADO: Certifique-se de centrar a base do seu televisor na parte de cima deste produto.

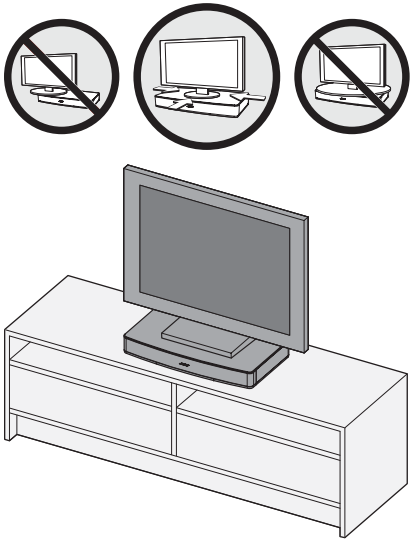

CUIDADOS:

- NÃO coloque um televisor tipo CRT sobre este sistema. O sistema não foi concebido para utilização com este tipo de televisor.
- Permitir que a base do seu televisor fique para além das margens deste sistema de som aumenta o risco de o televisor cair, podendo resultar em ferimentos.
- Se colocar o sistema de som encostado a uma parede, certifique-se de que existe, pelo menos, dois centímetros e meio de espaço entre a parede e a parte traseira do sistema.
- Se o seu televisor incluir um dispositivo de anti-queda, instale-o de acordo com as instruções do fabricante e ajuste o fixador conforme indicado depois de colocar o televisor em cima do sistema. Recomenda-se a instalação de um dispositivo de anti-queda ao utilizar um televisor com este produto. Se o seu televisor não incluía um dispositivo de anti-queda, poderá comprar um na maioria das lojas de eletrodomésticos.

Passo 7: Verificar as suas definições de TV

Para desfrutar da grande vantagem de ouvir o áudio da televisor através do sistema de som Solo TV, as colunas internas do seu televisor devem estar desligadas. Também precisa de se certificar que algumas definições de áudio não restringem o sinal de saída de áudio.

Nota: Consulte o manual de utilizador da sua televisão para procurar ajuda sobre como utilizar os menus da televisão e alterar quaisquer definições de televisão. Os fabricantes normalmente disponibilizam os manuais de utilizador nos seus sítios web.

A. Ligue o seu televisor.

B. Vá ao menu da TV e selecione **Áudio**, **Som**, ou **Definições de Altifalante**.

C. Procure o item de menu que lhe permite desligar os altifalantes da sua televisão. Este item de menu pode chamar-se **Ligar/desligar altifalantes**ou algo semelhante.

Se não houver nenhuma definição para desligar os altifalantes da sua televisão, ajuste o volume da televisão para a definição mais baixa.

D. Se decidir utilizar ou a saída áudio digital ótica ou coaxial, procure por um item de menu nas Definições de Áudio que possa afetar a saída de áudio digital. Pode ter de selecionar a saída digital que deseja utilizar.

E. Procure qualquer definição que selecione o tipo de saída de áudio, como saída **Estéreo** ou **Canal de Áudio 5.1**. Pode ter de selecionar tal definição a fim de permitir a saída de áudio.

Passo 8: Verificar o som

A. Prima o botão de ligar no comando do sistema Solo.

Certifique-se de que o indicador de estado do sistema está verde sólido.

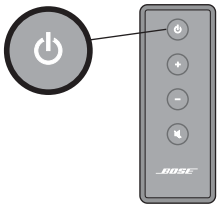

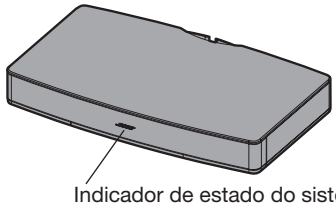

B. Certifique-se de que a televisão está ligada.

C. Verifique se o som provém das colunas do sistema Solo.

Sugestão: Para confirmar que os altifalantes do seu televisor estão desligados, prima o botão de silenciar no comando do sistema Solo para verificar se o televisor não emite som. O indicador de estado do sistema no painel frontal pisca verde quando o sistema está silenciado.

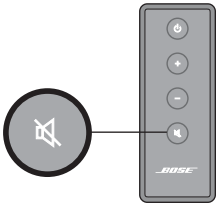

Nota: Dependendo do sítio onde coloca o seu sistema Solo e do programa que estiver a reproduzir, poderá notar que os sons áudio estão demasiado pesados ou que a qualidade de graves é fraca. Para diminuir a quantidade de graves na saída de áudio, consulte “Diminuir os graves” na página 20.

Se não ouvir som proveniente do sistema de colunas Solo:

- Certifique-se de que o sistema Solo está ligado. O indicador de estado do sistema (página 19) no painel frontal deve estar verde sólido.
- Utilizando o comando do sistema Solo, aumente o volume.
- Certifique-se de que o cabo áudio está ligado a um conector na sua televisão com a indicação **Audio Output** ou **Audio OUT** e não Audio Input nem Audio IN.
- Se estiver a utilizar o cabo áudio digital ótico, certifique-se de que está encaixado corretamente. Consulte “Instruções importantes para ligações de cabo ótico” na página 11. Se continuar sem ouvir qualquer som mesmo depois de verificar a instalação do cabo, tente outro tipo de ligação áudio.
- Consulte “Ligações de Configurações Alternativas” na página 16 para conhecer outras formas de ligar o sistema Solo.

Ligações de Configurações alternativas

Quanto utilizar uma ligação alternativa

Pode descobrir que a sua televisão não fornece saídas de áudio ou que quando tem ligada uma das suas saídas de áudio ao sistema Solo a sua televisão pode não fornecer áudio ao sistema Solo.

Se tiver dificuldade em obter som do sistema Solo quando este está diretamente ligado à sua televisão, um destes esquemas alternativos de ligação pode ajudar.

- **Se a sua televisão não tiver qualquer ligação de saída de áudio ou não fornecer o áudio ao sistema Solo**consulte

  "Ligar a uma saída áudio de box" abaixo ou

  "Ligar a uma saída de auscultadores de TV" na página 17.

- **Se não obtiver som provindo de um leitor DVD que esteja ligado à sua televisão**, consulte

  "Ligar múltiplos equipamentos ao sistema Solo" na página 18.

Ligar a uma saída áudio de box de TV

Em vez de ligar a sua televisão ao sistema, pode ligar uma das saídas de áudio da box ao sistema Solo. Certifique-se de que utiliza **apenas uma** ligação de áudio.

CUIDADO: Se escolher fazer uma ligação de cabo digital ótico, consulte "Instruções importantes para ligações de cabo óticas" na página 11.

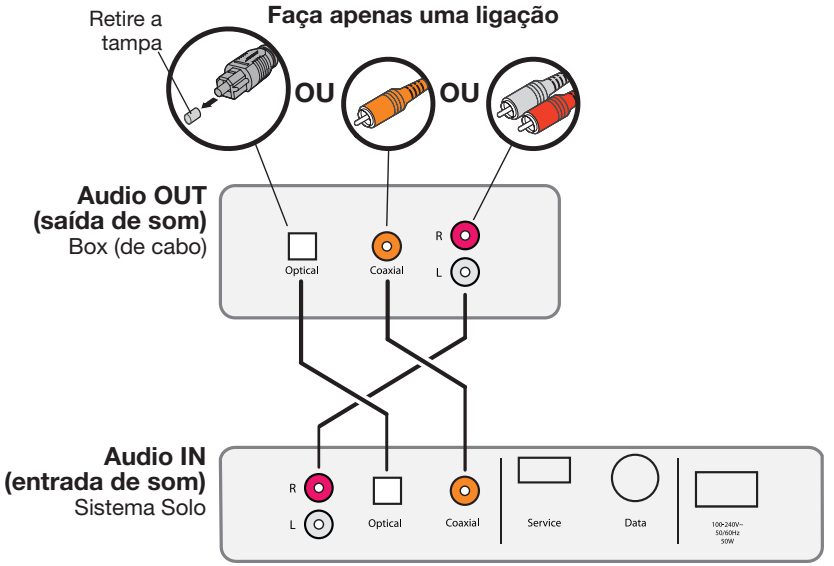

Ligar a uma saída de auscultadores de TV

Se a sua televisão apenas tiver uma tomada de auscultadores, pode ligar esta saída de áudio ao sistema Solo utilizando um cabo estéreo de conversão de Duplo RCA para 3,5 mm.

Depois de fazer esta ligação, aumente o volume da sua televisão quase para o máximo e controle o volume com o comando do sistema Solo.

Audio OUT (saída de áudio)
Auscultadores de televisão ou outra saída de áudio variável

Audio IN
Sistema Solo

Ligações de Configurações alternativas

Ligar múltiplos equipamentos ao sistema Solo

Se tiver um equipamento como um leitor de DVD ligado à sua televisão, poderá descobrir que a sua televisão não passa áudio do leitor de DVD para a saída de áudio da sua televisão. O sistema Solo fornece uma solução para este problema. Pode ligar até três equipamentos ao sistema Solo utilizando um tipo diferente de cabo áudio para cada um. Por exemplo, a imagem abaixo mostra uma box e um leitor de DVD ligados ao sistema Solo.

Nota: Este esquema alternativo de ligação pode não funcionar com o equipamento que tem em casa, uma vez que alguns equipamentos como as boxes de cabo/satélite permanecem sempre ligadas. Quando múltiplos equipamentos estão ligados ao sistema Solo, ligue apenas aquele que deseja utilizar e desligue os outros.

CUIDADO: Se escolher fazer uma ligação de cabo digital ótico, consulte “Instruções importantes para ligações de cabo óticas” na página 11.

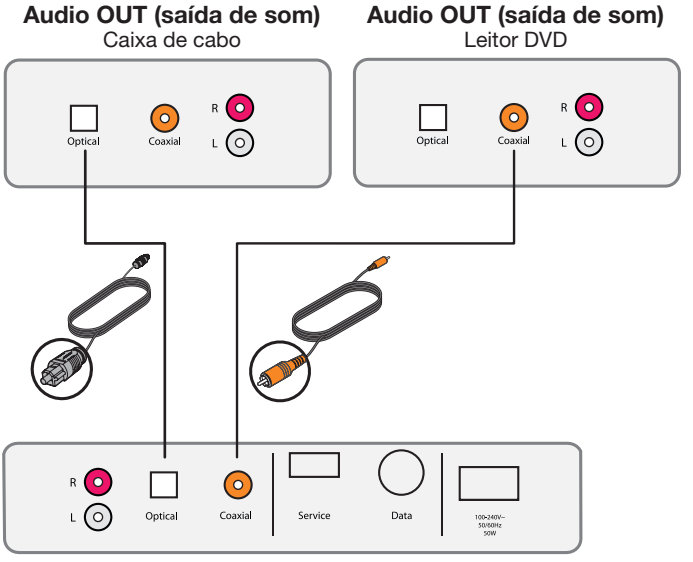

Audio IN (entrada de som)
Sistema Solo

Telecomando

O sistema de som Solo TV é facilmente posto em funcionamento usando o pequeno telecomando. Simplesmente aponte o telecomando para a frente do sistema e carregue nos botões.

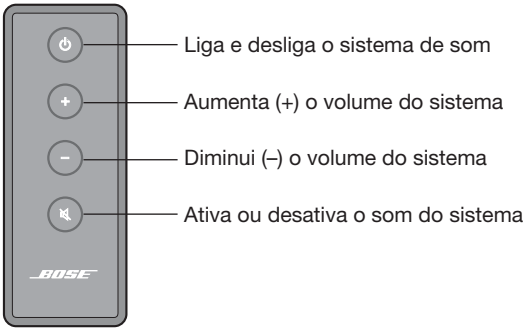

Indicador de estado do sistema

O indicador de estado do sistema diz-lhe quando o sistema está ligado e fornece-lhe uma indicação do estado do sistema durante o funcionamento.

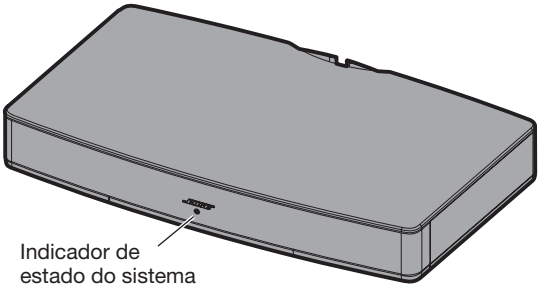

Estado do sistema:

Desligado ..... Sistema desligado (em modo de espera)
Verde fixo..... A energia está ligada
Verde intermitente rápido ..... O sistema está em silêncio
Verde intermitente muito rápido .... O volume está a ser ajustado
Âmbar sólido ..... Definição de graves reduzidos
Vermelho fixo ..... Erro do sistema - ligue para o Serviço de Assistência da Bose

Diminuir os sons graves

Dependendo do posicionamento do seu sistema Solo ou do programa a reproduzir no momento, o som pode ter mais graves do que gostaria.

Para selecionar a definição de graves reduzidos

1. Aponte o telecomando para o sistema.
2. Mantenha premido o botão **Mute** até acontecer o seguinte:

   O sistema silencia o áudio, reproduz três sons *descendentes* (que descem) e pisca o indicador de estado (página 19) âmbar três vezes. O sistema volta a reproduzir música e o indicador de estado muda para a cor âmbar fixa.
3. Solte o botão **Mute**.

Para voltar à definição de graves predefinida

1. Aponte o telecomando para o sistema.
2. Mantenha premido o botão **Mute** até acontecer o seguinte:

   O sistema silencia o áudio, reproduz três tons *ascendentes* (que sobem) e pisca o indicador de estado (página 19) verde três vezes. O áudio regressa e o indicador de estado fica verde sólido.
3. Solte o botão **Mute**.

Telecomando universal opcional

A Bose disponibiliza um telecomando universal que pode operar este sistema e ser programado para controlar a sua televisão e os outros componentes que lhe estão ligados. Contacte a Bose Corporation ou o seu revendedor local para obter mais informações. Consulte a lista de contactos incluídos na embalagem.

Utilizar um comando de terceiros

Um telecomando de outra marca, como o telecomando da sua box, pode ser programado para controlar o seu sistema de Solo.

Consulte o manual do utilizador do telecomando da sua box e siga as instruções para programar o telecomando para controlar um televisor. Quando for altura de inserir um código de equipamento, o manual de utilizador do comando deve dizer-lhe o que inserir para um sistema Bose. Depois de programado, o telecomando de outra marca deverá controlar as funções básicas como ligar/desligar e volume.

Resolução de problemas

Problema	O que fazer
A base da TV é demasiado grande para colocar sobre o sistema	• Coloque o sistema de som noutro local, como numa prateleira aberta debaixo da TV. • Se possível, instale a TV na parede sobre o sistema de som.
O sistema não liga	• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado nas duas extremidades. • Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada CA (de rede) com corrente. Se a tomada for controlada por um interruptor, certifique-se de que este está na posição ON ou teste a tomada utilizando uma lâmpada. • Reinicializar o sistema: Desligue o cabo de alimentação durante, pelo menos, um minuto. Ligue novamente o cabo de alimentação e ouça o sistema para ver se este emite dois tons mostrando assim que tem energia.
Sem som	• Certifique-se de que o sistema de som está ligado e o indicador está aceso (verde fixo). • Certifique-se de que o sistema de som não está em silêncio. • Aumente o volume de som. • Certifique-se de que a ligação do cabo áudio está correta e bem presa no sistema de som e na TV. • Certifique-se de que a TV está ligada e configurada para a entrada correta. • Se estiver a utilizar uma ligação áudio digital, certifique-se que a saída de áudio digital não está desativada na sua televisão. Consulte o guia do proprietário da TV para obter mais informações. • Se não for possível uma ligação de áudio digital, use uma ligação de áudio estéreo analógica. • Se o sistema de som estiver ligado a uma saída de TV rotulada VARIABLE (VAR), certifique-se de que os altifalantes internos da TV estão desligados, o volume da TV está ligado, e a TV não está em silêncio (mute). • Desligue todos os equipamentos ligados ao sistema Solo, exceto aquele que deseja ouvir.
O telecomando está instável ou não funciona	• Verifique a pilha para ter a certeza de que está instalada devidamente ou se precisa de ser substituída. Consulte “Substituir as pilhas do comando” na página 22. • Aponte o telecomando para o sistema de som quando carregar num botão. • Verifique se o indicador de estado do sistema no sistema de som pisca quando pressiona a tecla de volume do telecomando ou o botão Mute (silenciar).
O áudio é demasiado pesado, demasiado grave	• Alterar a definição de graves para diminuir a quantidade de graves. Consulte “Diminuir os graves” na página 20. • Mude a posição ou orientação do sistema. Em algumas situações o sistema pode produzir mais graves. Veja Diretrizes de Posicionamento na página 7.
O som é distorcido	• Certifique-se de que as ligações dos cabos estão bem fixas no sistema Solo e TV. • Se o sistema de som estiver ligado a uma saída de TV denominada VARIABLE (VAR), reduza o volume da TV. • Ignorar a televisão e ligar diretamente à fonte de som utilizando um dos métodos de configuração alternativos (página 16).
O som provém da TV	• Desligue as colunas internas da sua TV. • Ajustar o volume da televisão.
O indicador de estado do sistema está vermelho	• Erro do sistema. Ligue para o Serviço de Assistência a Clientes da Bose.

Substituição da pilha do telecomando

Quando o telecomando deixar de funcionar ou parecer ter pouco alcance, é altura de substituir a pilha.

AVISO: Mantenha a bateria (ou pilhas) longe de crianças. Pode causar fogo ou queimadura química se mal manuseado. Não recarregue, desmonte ou aqueça a mais de 212°F (100°C) ou incinere. Desfaça-se das pilhas de forma responsável. Substitua apenas por uma pilha de tipo e número de modelo corretos.

1. Usando uma moeda, rode ligeiramente a tampa do compartimento da pilha no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

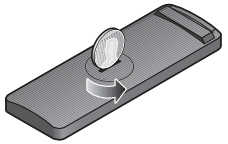

2. Retire a tampa e introduza uma pilha nova (CR2032 ou DL2032) com o lado liso para cima, com o símbolo mais (+) à vista.

3. Volte a colocar a tampa e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a fixar no lugar.

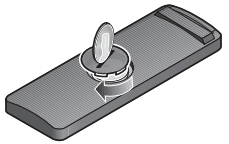

Limpeza

- Pode limpar a superfície da coluna com um pano macio e seco.
- Não use quaisquer sprays na proximidade das colunas. Não use quaisquer diluentes, produtos químicos ou soluções de limpeza, com álcool, amoníaco ou abrasivos.
- Não derrame líquidos para as aberturas dos equipamentos.
- A grelha das colunas não requer cuidados especiais, embora possa aspirá-la cuidadosamente com um acessório de escova, se necessário.

Serviço de Assistência a Clientes

Para obter ajuda adicional para resolver problemas, contacte o Serviço de Assistência a Clientes Bose. Consulte a folha de endereços incluída com o sistema de som Solo TV.

Apenas nos E.U.A, telefone: 800-901-0472.

Garantia Limitada

O seu sistema de som Solo TV da Bose® está coberto por uma garantia limitada. Os detalhes da garantia limitada são fornecidos no cartão de registo do produto, incluído na embalagem. Consulte o cartão para obter instruções sobre como se registar. A ausência de registo não afeta os seus direitos no âmbito da garantia limitada.

Informação técnica

Classificação de potência

100-240V~ 50/60 Hz 50W

Dimensões

527 mm L x 311 mm P x 76 mm A

Peso

4,6 kg

BOSE®
Better sound through research®

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM374473_00 Rev. 00